パワーブラシのお手入れ

お手入れの目安 お掃除ごと

回転ブラシのみ水洗いできます。

1 回転ブラシをはずす

●必ず伸縮パイプからはずしてください。

①つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

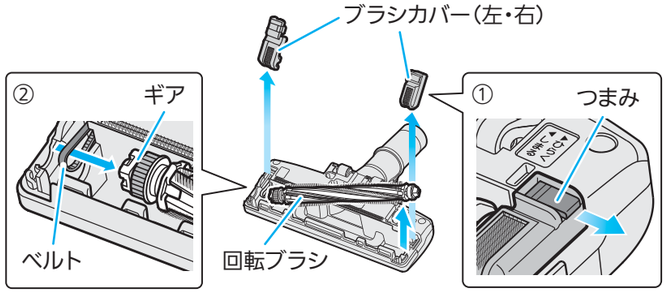

2 ゴミを取り除く

回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずなどを
ハサミで切り、吸い取る

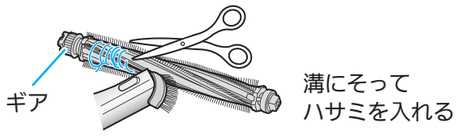

3 回転ブラシを取りつける

①ギアをベルトにセットする
②軸受(左)を溝に押し込む
③軸受(右)を溝に押し込む
④ブラシカバーのツメを凹部にかけて、つまみを確実に戻す

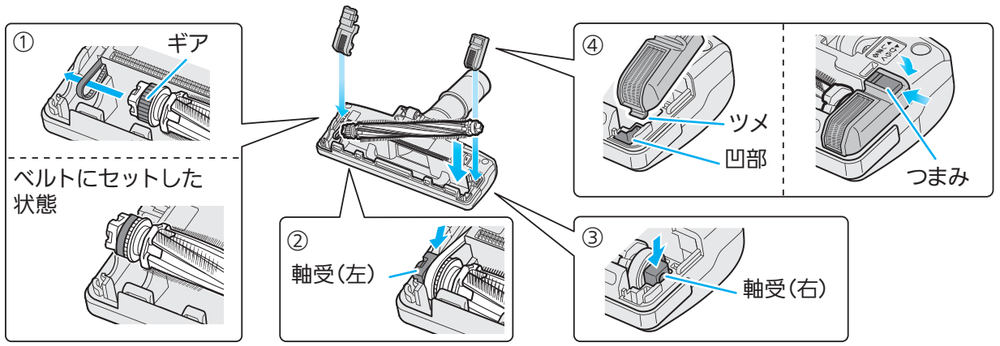

☞取扱説明書 P.16〜17

このガイドや別冊の取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや故障かな?と思ったときは…

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法　受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
フリーコール **0120-139-365**(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00〜19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00〜17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

ZT791Z053H12

三菱掃除機 TC-ZXD20P

早わかりガイド

この「早わかりガイド」では、本機のゴミすてかた・お手入れのしかたについて説明しています。
くわしい操作については、取扱説明書に記載されているそれぞれのページをご覧ください。
ご使用の前に取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

**ゴミすてラインを超える前に
ゴミをすててください。**
(イラストのように本体を横置きにした状態)

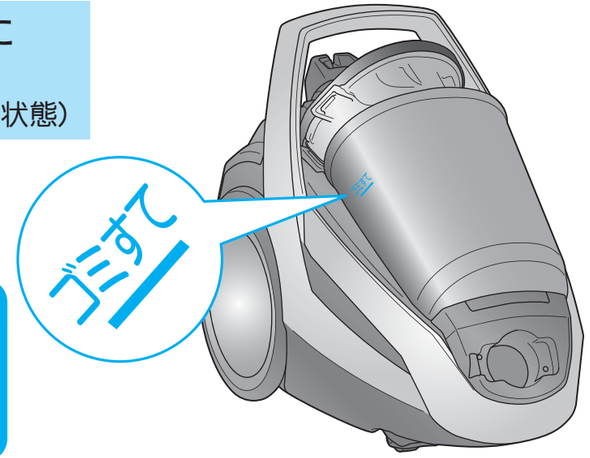

ゴミすてのポイント

●お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。
●ゴミすてラインを超える前にゴミを
すてると、お手入れが軽減できます。

「ゴミのすてかた」「お手入れのしかた」については 次のページへ

運転モードについて

節電モード パワーを自動でコントロールし、ムダな消費電力を抑えます。

センサーが手元パイプの動きを検知して、お掃除を中断・再開したときなどに自動的にパワーをコントロールします。また、お掃除を中断したまま約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。

スマートSTOP

スマートセーブ

自動的にパワーアップ

お掃除を中断する
お掃除を始める

自動的にパワーダウン

パワーダウン時はパワーブラシの回転が止まります。

スマートオフ
パワーダウン後、約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。

標準モード 押すごとに吸込力が切換ります。 標準 強 ⟷ 標準 弱

ゴミのすてかた

ゴミすての目安
お掃除ごと

⚠注意 使い終わったら電源プラグを抜く

1 サイクロンボックスをはずす

取りはずしボタンを押しながら、はずす

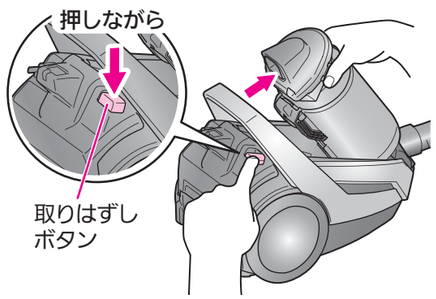

2 サイクロンボックスを軽くたたく

①表面を軽くたたく

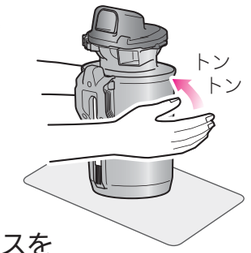

②サイクロンボックスを持って軽くたたく

サイクロンボックスの内壁についたホコリが落ちます。

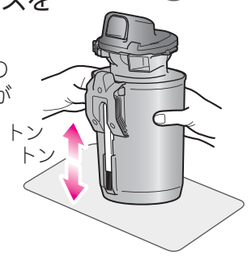

3 ゴミすてボタンを押しながら、カバー・旋回部をはずす

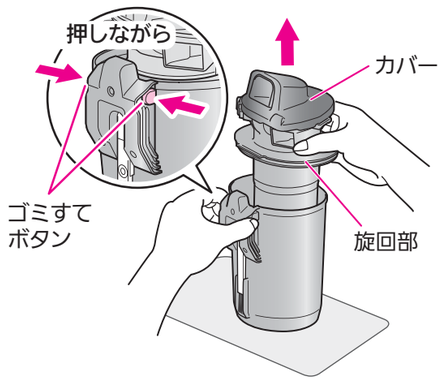

4 ゴミをすてる

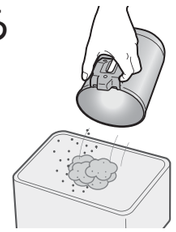

5 ダストカップにカバー・旋回部を確実に取りつける

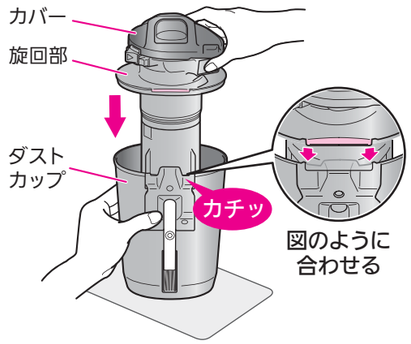

6 サイクロンボックスを確実に取りつける

①サイクロンボックスの底部を本体の突部に差し込む

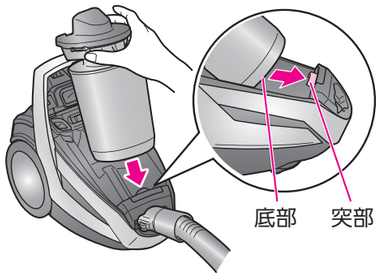

②「カチッ」と音がするまで押し込む

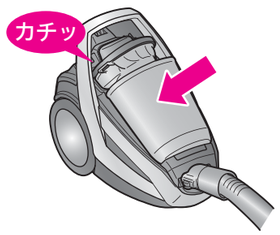

☞取扱説明書 P.12~13

サイクロンボックスのお手入れ

お手入れの目安
2カ月に1回程度

水洗い可 サイクロンボックスの部品はすべて水洗いできます。

1 各部に分ける

①レバーを引きながらカバーをはずす

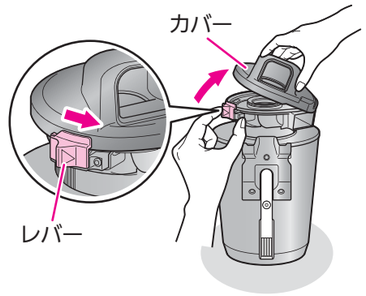

②コーンメッシュをはずす

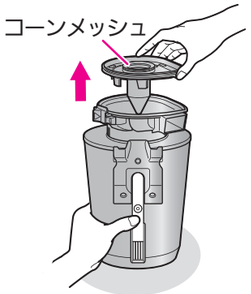

③ゴミすてボタンを押しながら旋回部をはずす

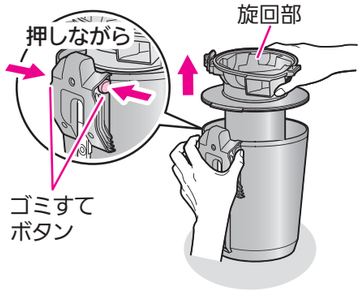

2 お手入れブラシでゴミを落とし、水洗いする

①付属のお手入れブラシでゴミを落とす
（付属のブラシ以外は使わない）

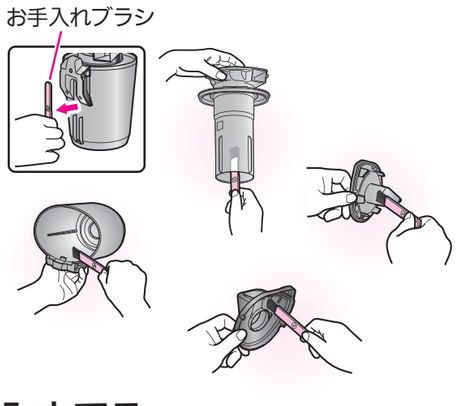

②流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる
（乾燥が不充分だと、故障やにおいの原因になります）

3 組み立てる

①旋回部をダストカップに取りつける

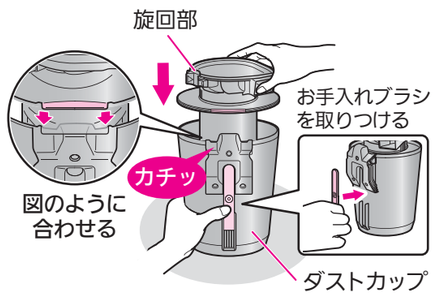

②コーンメッシュを取りつける

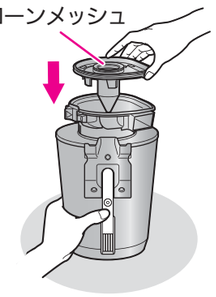

③カバーを取りつける

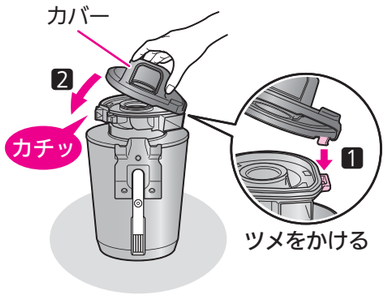

組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

☞取扱説明書 P.14~15